EZ Glaze™ 60 | Instrukcja montażu

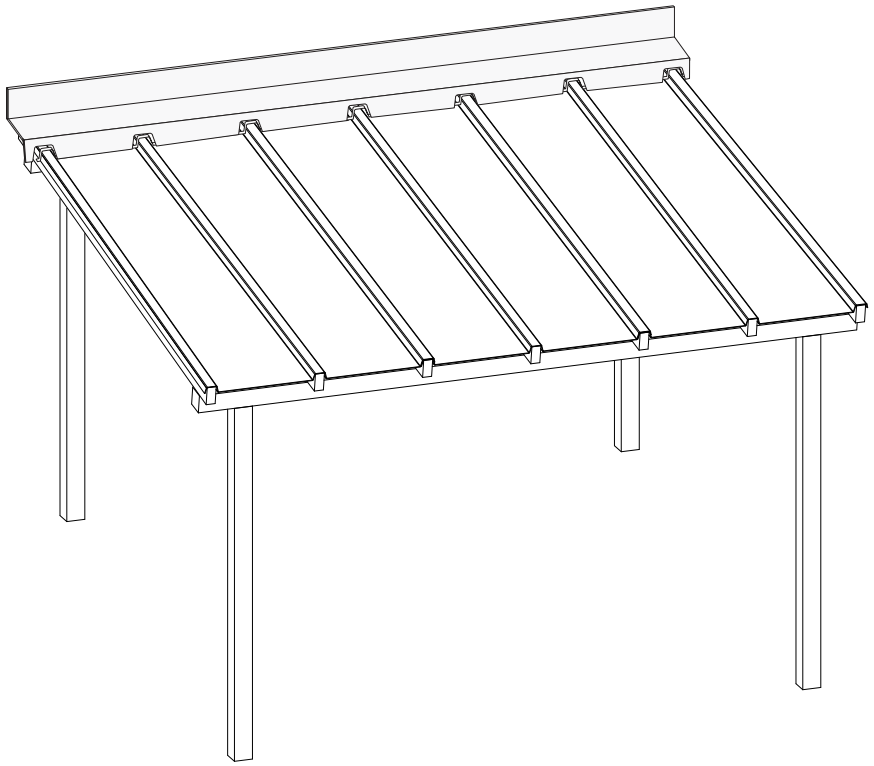

odporna na UV

obciążenie śniegiem

Wiatroodporność

Estetyka

Łatwość montażu

www.scalaplastics.pl

Montaż

Bezpieczeństwo

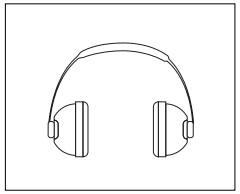

Nie wolno wchodzić bezpośrednio na płyty pomiędzy krokwiami!

Podczas montażu SUNTUF EZ-Glaze lub prac konserwacyjnych zawsze należy uznać, że płyta nie jest w stanie utrzymać ciężaru osoby. Podczas pracy na wszelkiego rodzaju przeszklonych dachach zawsze używaj drabin lub desek do poruszania się, wspartych na minimum trzech elementach konstrukcyjnych dachu.

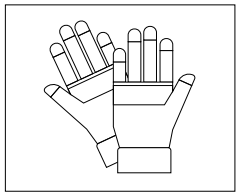

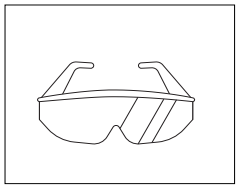

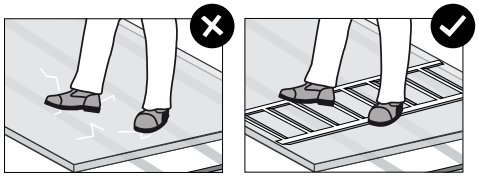

Wymagane narzędzia

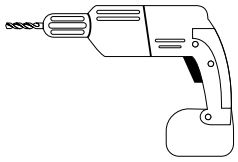

Wiertarka

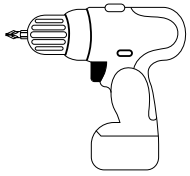

Wkrętarka

Drabina

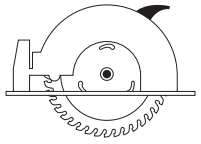

Piła tarczowa

or

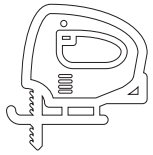

Wyżynarka

Miara zwijana

1 Rozstaw krokwi

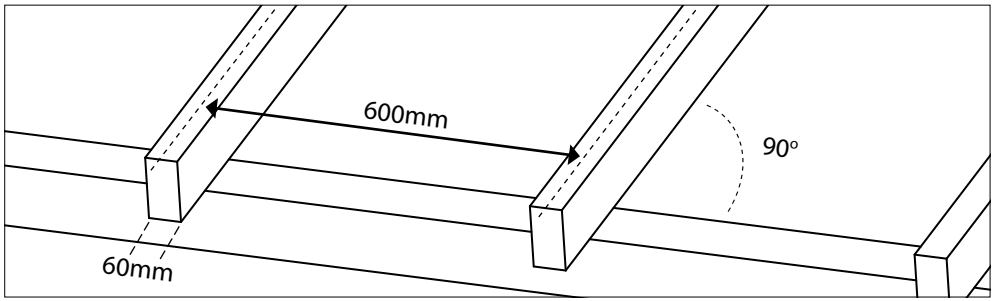

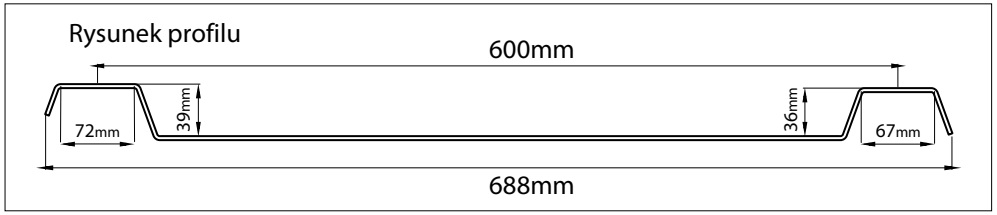

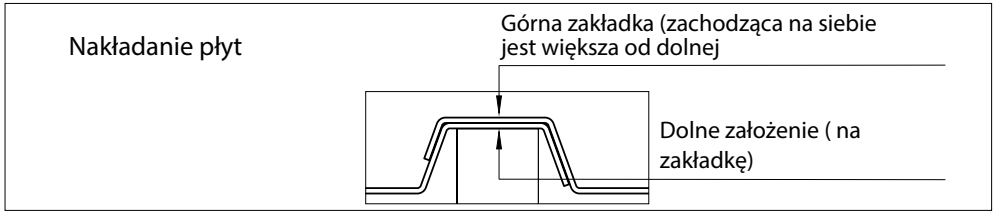

▪EZ Glaze 60 jest przeznaczony do krokwi o szerokości do 60 mm. Odległość między krokwiami musi wynosić 600 mm (od środka do środka).
Upewnij się, że krokwie są idealnie prostopadłe do belek/ściany.
EZ Glaze wymaga tylko podparcia krokwi, płatwie nie są wymagane.

2 Minimalne nachylenie dachu

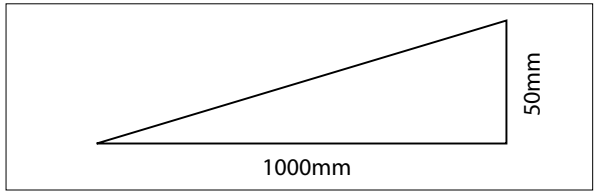

Aby zapewnić właściwy odpływ wody, nachylenie powinno wynosić co najmniej 5% (wzrost 50 mm na 1m długości)

Montaż

* EZ Glaze - Zalecenia dotyczące kierunku montażu

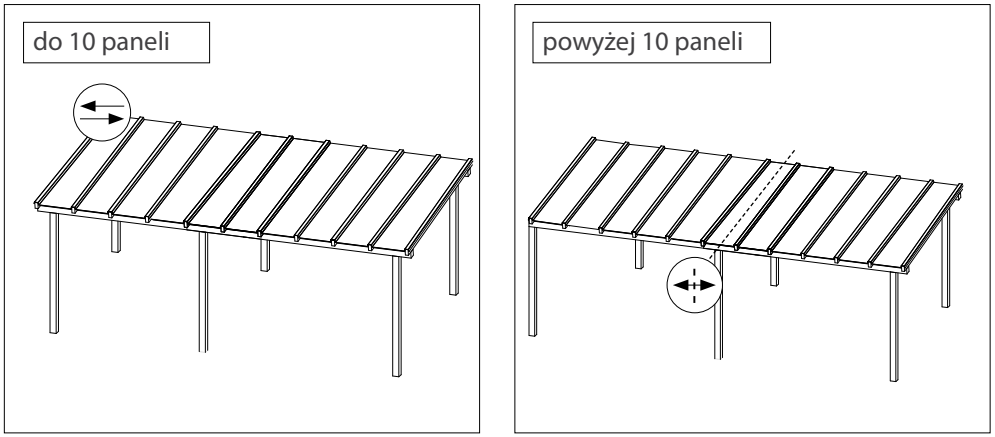

Ustaw panele EZ Glaze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi kierunku, aby zredukować skumulowane ugięcie podczas instalacji dużej liczby paneli.

3 Zastosowanie taśmy piankowej

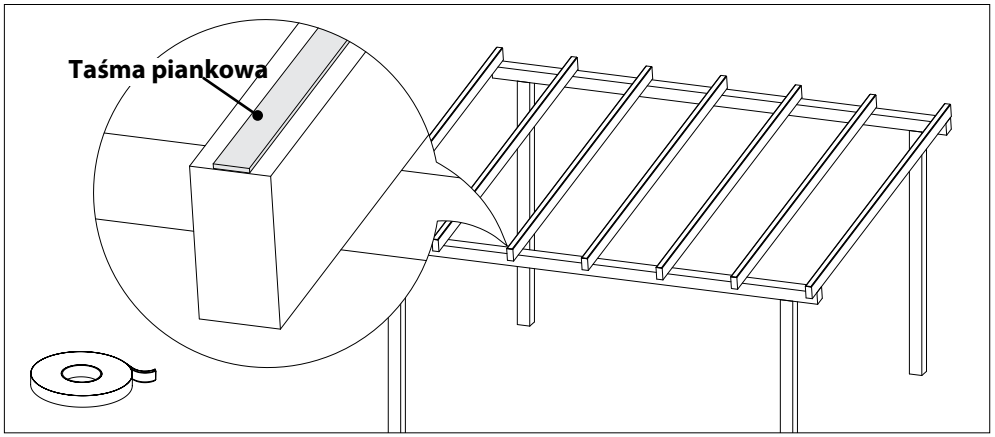

Zastosowanie taśmy piankowej na każdej krokwi zmniejszy tarcie spowodowane rozszerzalnością termiczną.

4 Umieszczenie pierwszego panelu Ez-Glaze

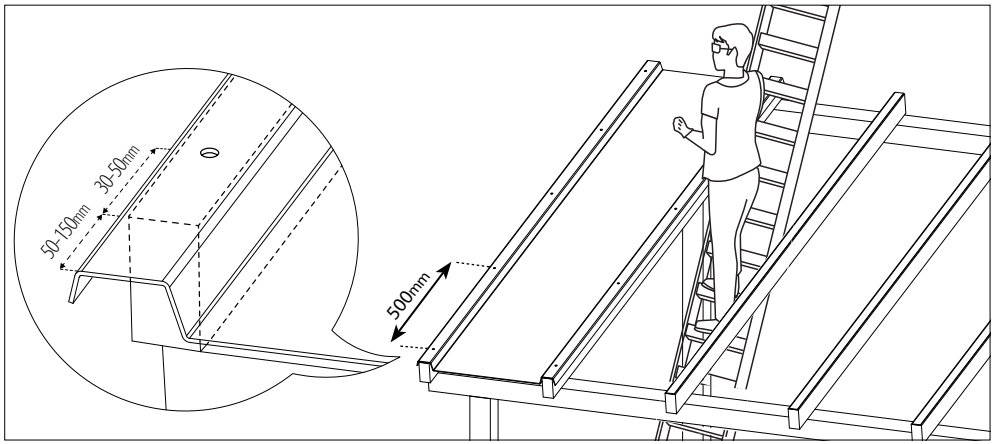

Pierwszy panel Suntuf Ez-Glaze umieścić na krokwiach pozostawiając nawis 50-150 mm
Co 500mm nawiercić 10mm otwory wzdłuż zewnętrznego fałdu
Pierwszy i ostatni otwór powinien znajdować się 30-50mm od górnej i dolnej krawędzi krokwi

5 Mocowanie pierwszego panelu Suntuf EZ-Glaze

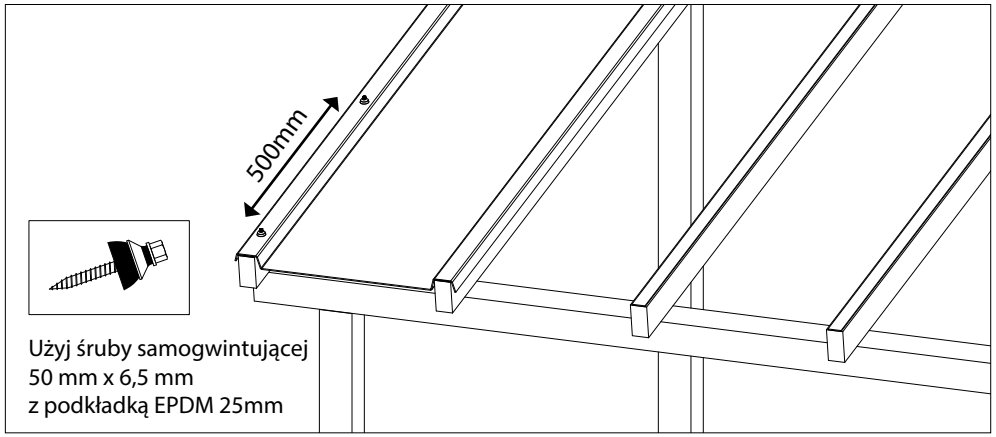

Zamocować zewnętrzną fałdę pierwszego panelu Ez-Glaze za pomocą wskazanych wkrętów i podkładek przez nawiercone otwory. Zaczynać od dolnej krawędzi i przechodzić w górę

Montaż

6 Umieszczenie drugiego panelu Suntuf EZ-Glaze

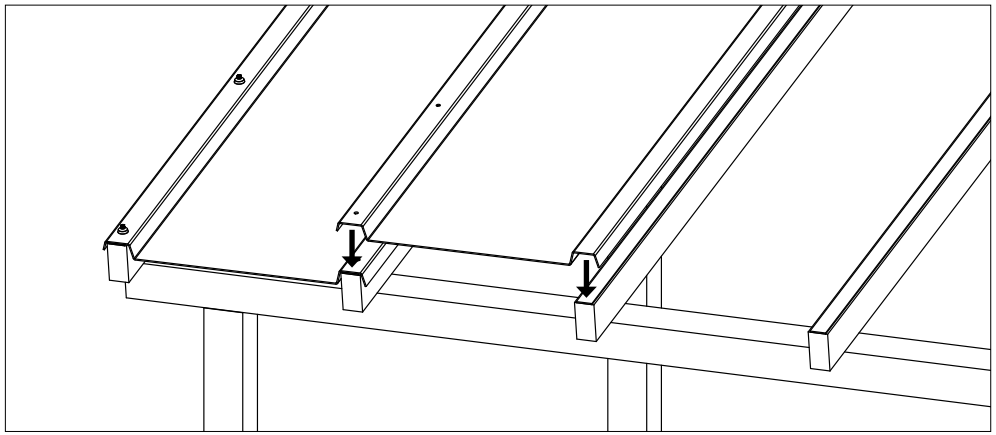

Umieść drugi panel,nakładając go bocznie na pierwszy.
Wywierć otwory o średnicy 10 mm przez oba panele na zakładzie bocznym, co 500 mm.

7 Mocowanie drugiego panelu EZ Glaze

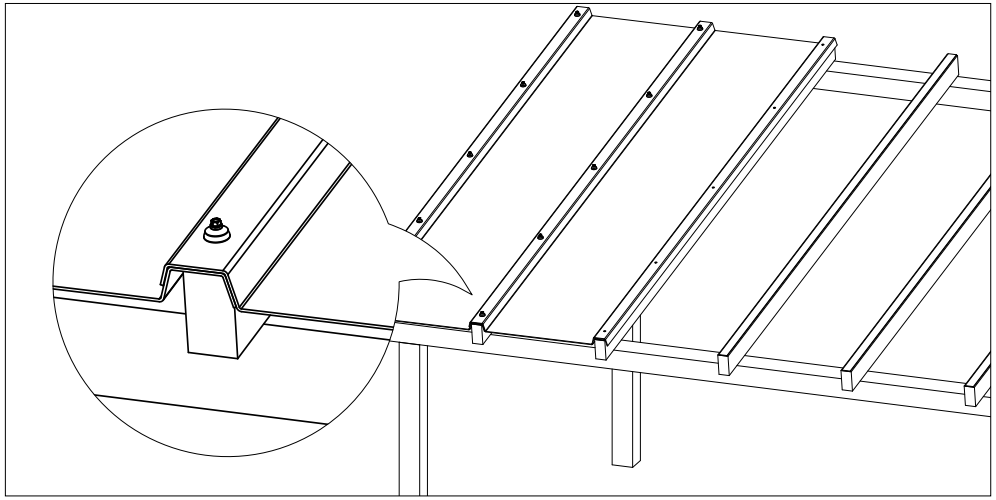

Przymocuj oba panele razem, używając określonych śrub i podkładek przez wywiercone otwory. Zacznij od dolnej krawędzi i przechodź w górę.

8 Zakończenie montażu

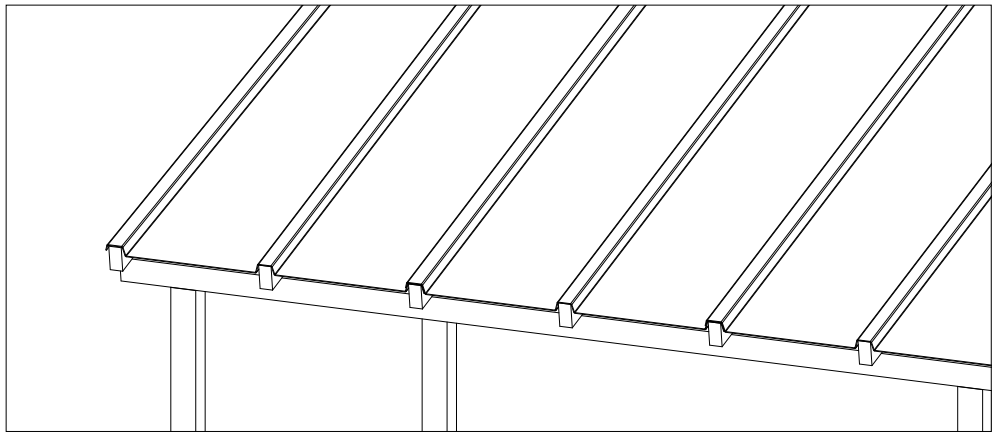

Powtórz kroki 6 & 7 z pozostałymi panelami

9 Zakładanie taśmy butylowej

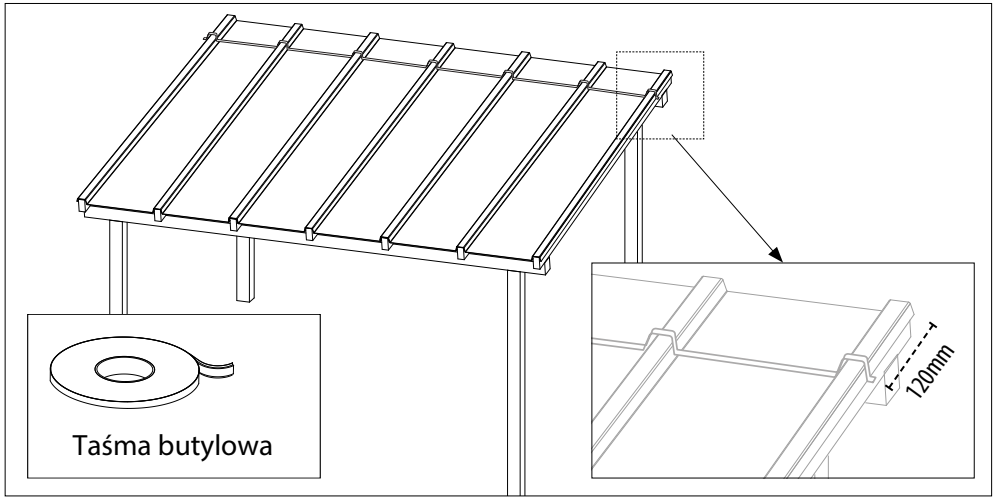

Instalacja-wykończenie

10 Instalowanie obróbki blacharskiej

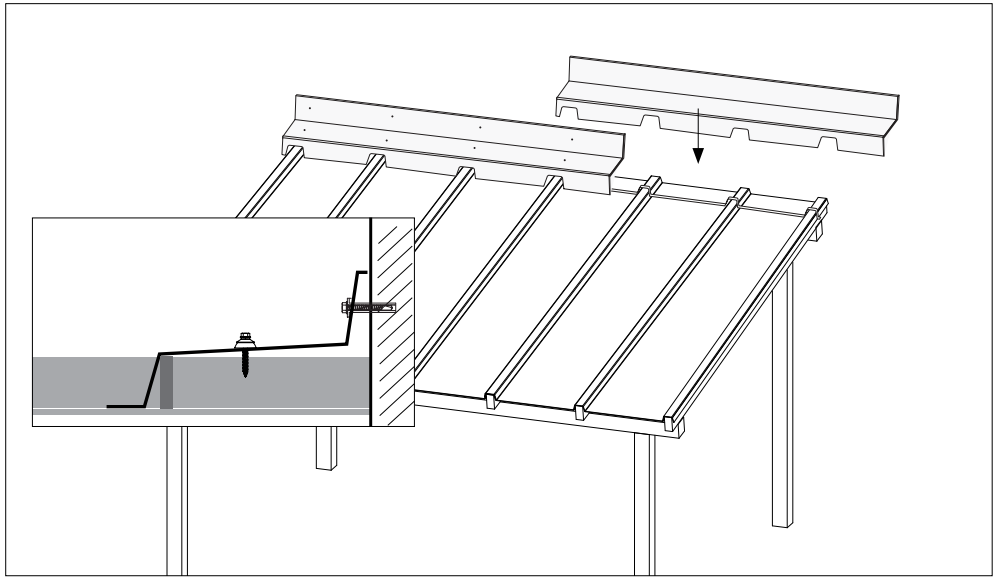

11 Nakładanie silikonu

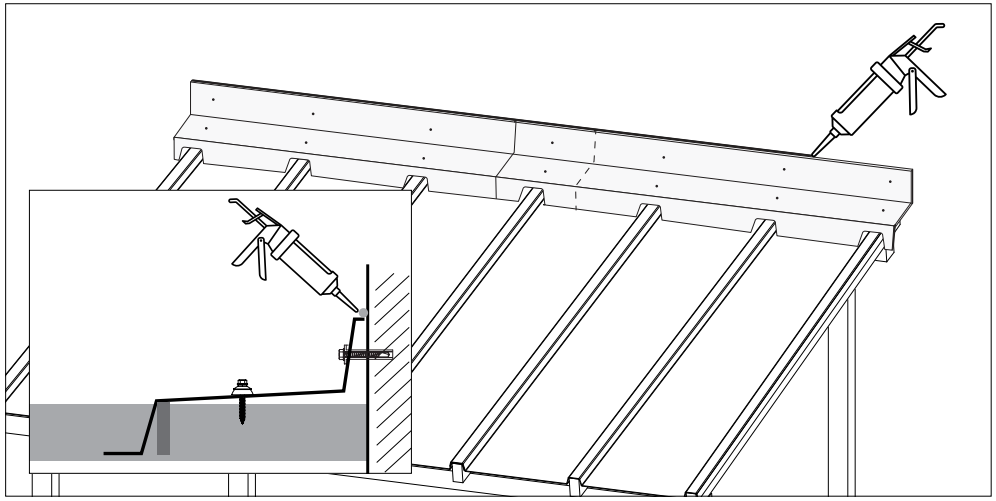

12 Obróbka ściany bocznej

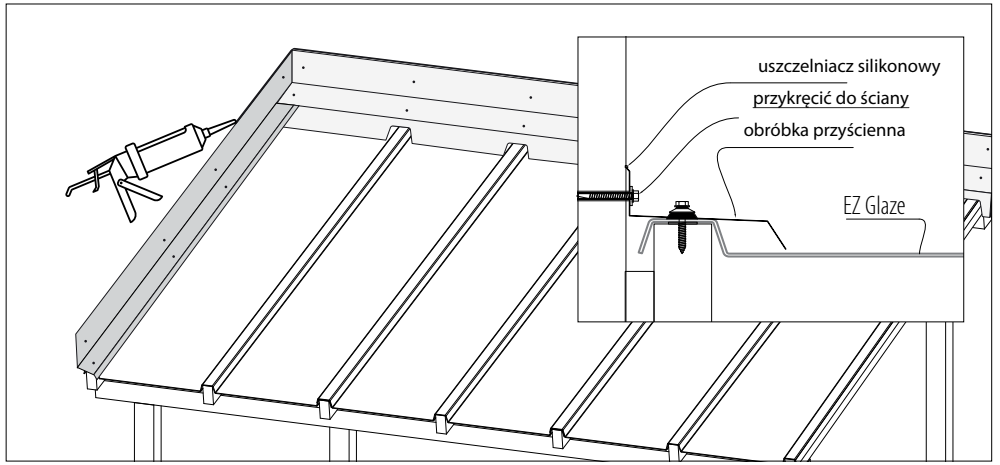

* Wykończenie ściany bocznej, gdy panel jest przycięty

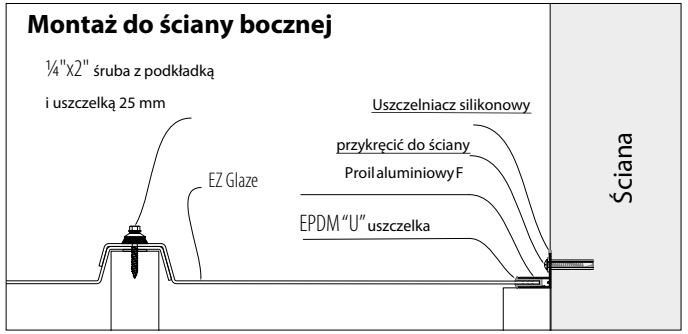

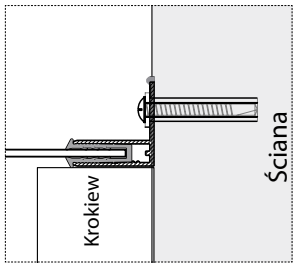

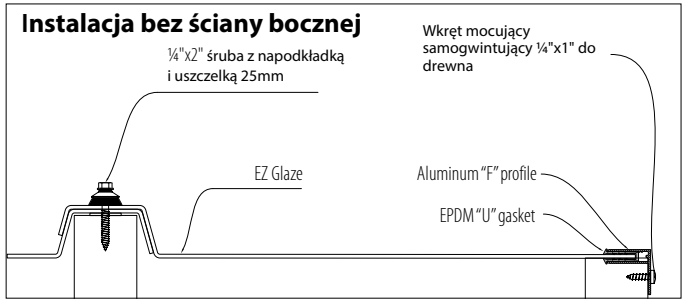

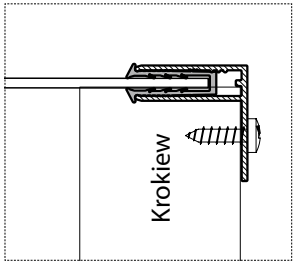

Warianty instalacji

Między dwiema ścianami z pełnymi płytami

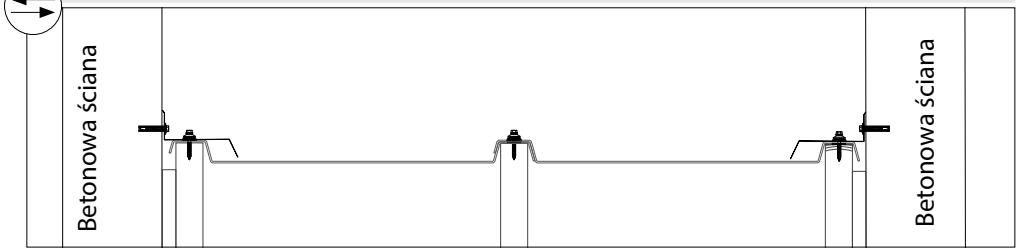

Pełne płyty - ściana z jednej strony

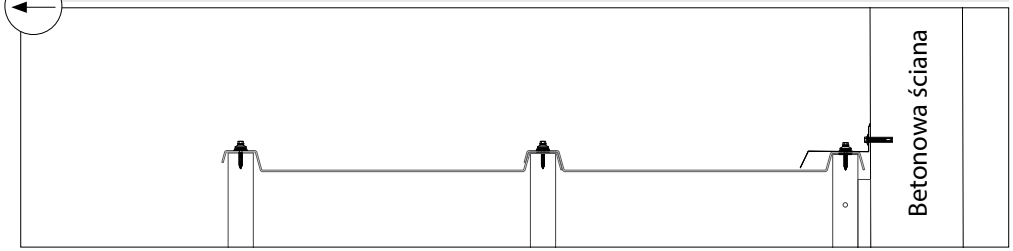

Pomiędzy dwiema ścianami z przyciętymi płytami

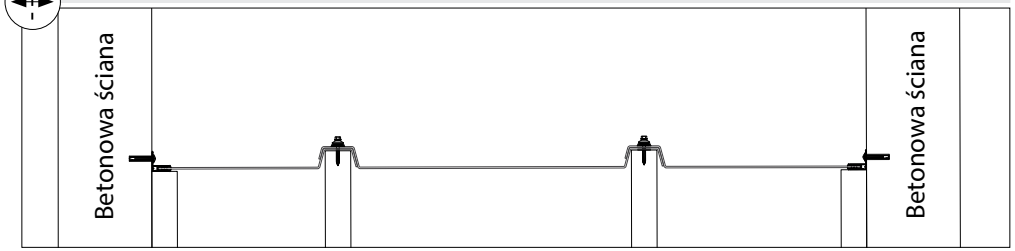

Płyty przycięte po obu stronach

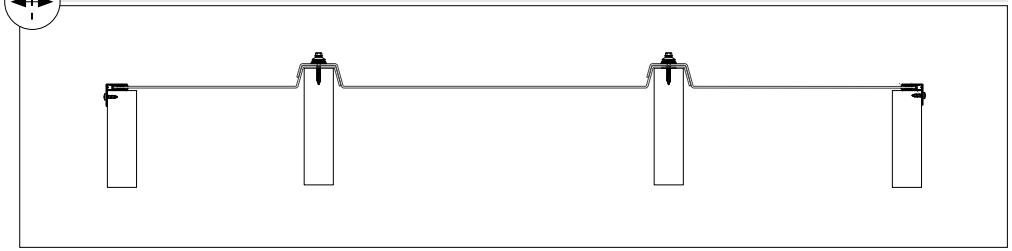

Płyta przycięta od strony ściany

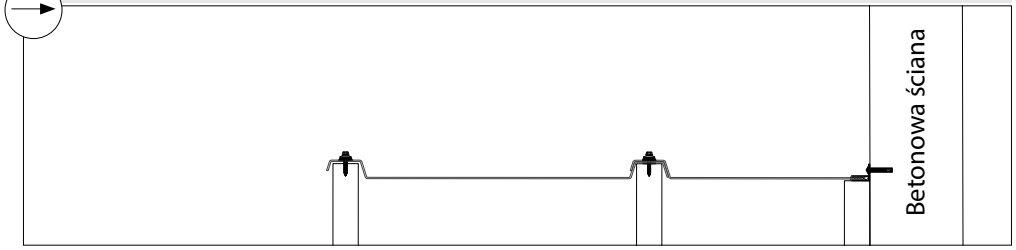

Płyta przycięta z jednej strony

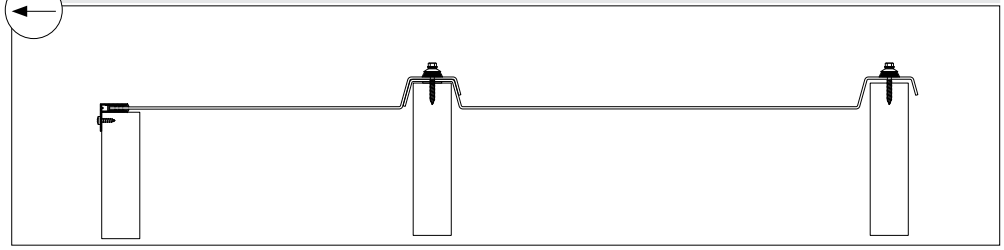

Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
ul. Letnia 1F, 62-021 Paczkowo
tel. 61 43067300, info@scalaplastics.pl
www.scalaplastics.pl